

---

## YZWX 说明书

秦皇岛千目电子有限公司

电话：0335-7662509

传真：0335-3250825

# 秦皇岛千目电子有限公司

<http://www.qm999.cn/>

---

1. 产品特性.....	2
2. 产品图片、接口介绍.....	2
3. 下载语音.....	2
3.1 USB 口连接 PC.....	3
3.2 产生 U 盘.....	3
3.3 格式化 U 盘.....	4
3.4 复制文件夹.....	4
3.5 下载完成.....	4
4. 应用简介.....	4
5. 技术支持及联系方式.....	5

## 1. 产品特性

- JP2 跳线帽短接-----1-15 的数字遥控器；  
JP2 跳线帽不短接-----1-9 加功能按键遥控器。
- MP3 格式语音存储，可播放提示语音和音乐，音质更好。
- TF 格式存储卡，最大支持 16G 存储。机器自带 128M 存储卡。
- USB 口直接下载语音信息，操作方便。
- 性能参数  
    工作电源电压：直流 12~24V  
    工作温度：-20~85 ℃  
    内置喇叭参数： 8 欧 3W

## 2. 产品图片、接口介绍



图 1


- USB 接口，下载 MP3 音频文件
- 电源线接入：12-24V 直流电源

## 3. 下载语音

通过我司免费提供的“音频合成软件”把文字信息转换为WAV 格式语音信息存储到电脑。具体操作请参考《语音合成说明》文档。

本机支持所有格式的MP3 文件，需将合成软件制作好的wav 格式音频文件转换为MP3格式文件。具体操作请参考《音频转MP3 格式说明》文档。

将需要下载的 MP3 文件，按文件名排序，并且复制到一个文件夹下。如下图示：  
文件夹：欢迎使用千目电子语音播报器（注意：此操作在电脑上进行。）

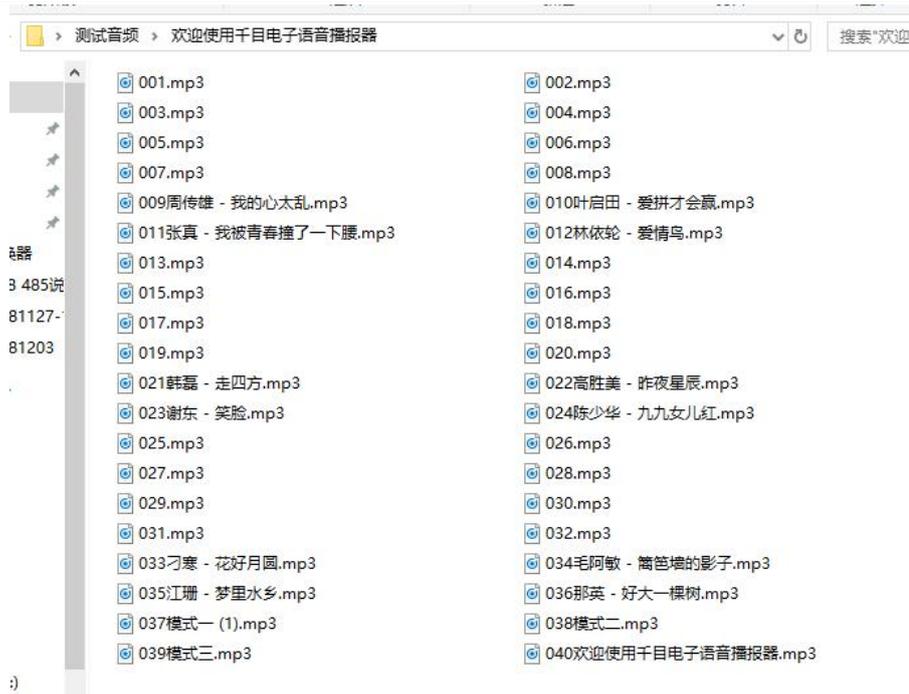

语音控制器通过 USB 接口连接 PC 机，安装驱动以后，自动生成为一个 U 盘。准备好的文件夹复制到 U 盘即可。

- 注意：
- 1、语音控制器连接电脑，不需要连接电源。
  - 2、如果 U 盘内有其他数据，请先备份到电脑。
  - 3、下载语音之前需要对 U 盘格式化，清除 U 盘内原有数据。

操作步骤如下所示：

## 3.1 USB 口连接 PC

用 USB 线连接到电脑



## 3.2 产生 U 盘




### 3.3 格式化 U 盘



### 3.4 复制文件夹

注意：粘贴时，使用电脑键盘 CTRL+V 键 进行操作。

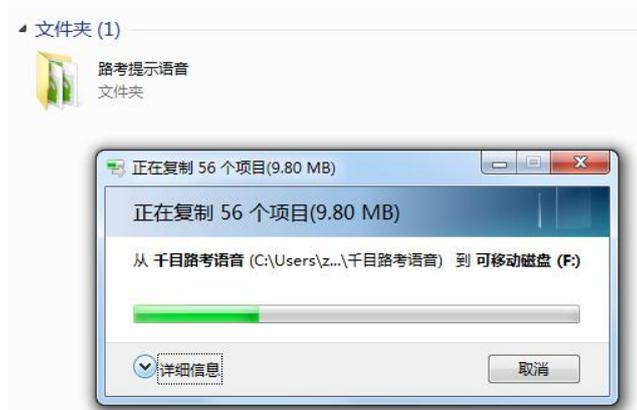

### 3.5 下载完成

下载完成以后，拔掉 USB 连接线。语音控制器连接电源，即可进行播放。

## 4. 应用简介

电源接 12-21V 直流电源：红色端子电源正极；黑色端子接电源负极。  
可以通过 JP2 跳线帽的短接与否选择对因的两种遥控器控制方式，



数字遥控器  
跳线帽短接



功能遥控器  
跳线帽不短接



: 音量增加/减小



: 上/下一曲



: 暂停/开发

## 5. 技术支持及联系方式

秦皇岛千目电子有限公司

地址：河北省秦皇岛市开发区涇河道 6 号

电话：0335-7662509

技术服务 QQ：849046309（救火车） 主要技术支持方式

邮箱：qm999cn@qq.com